Rurociąg Ø110 wykonać z rur PE SDR17 PN16 łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Rurociąg obsypać piaskiem do wysokości 20cm ponad wierzch rury po zagęszczeniu.
Trasę rurociągu oznaczyć taśmą niebieską z zatopioną wkładką stalową.
Na odcinkach takich jak łuki (kąt powyżej 5st), trójniki, zawory, redukcje zastosować bloki oporowe, podporowe i oporowo-podporowe - w zależności od potrzeb.
Łuki poziome o kącie mniejszym, niż 5st wykonac poprzez gięcie rurociągu.
Kolana pionowe wykonac jako kształtki dla łuków powyżej 2st.

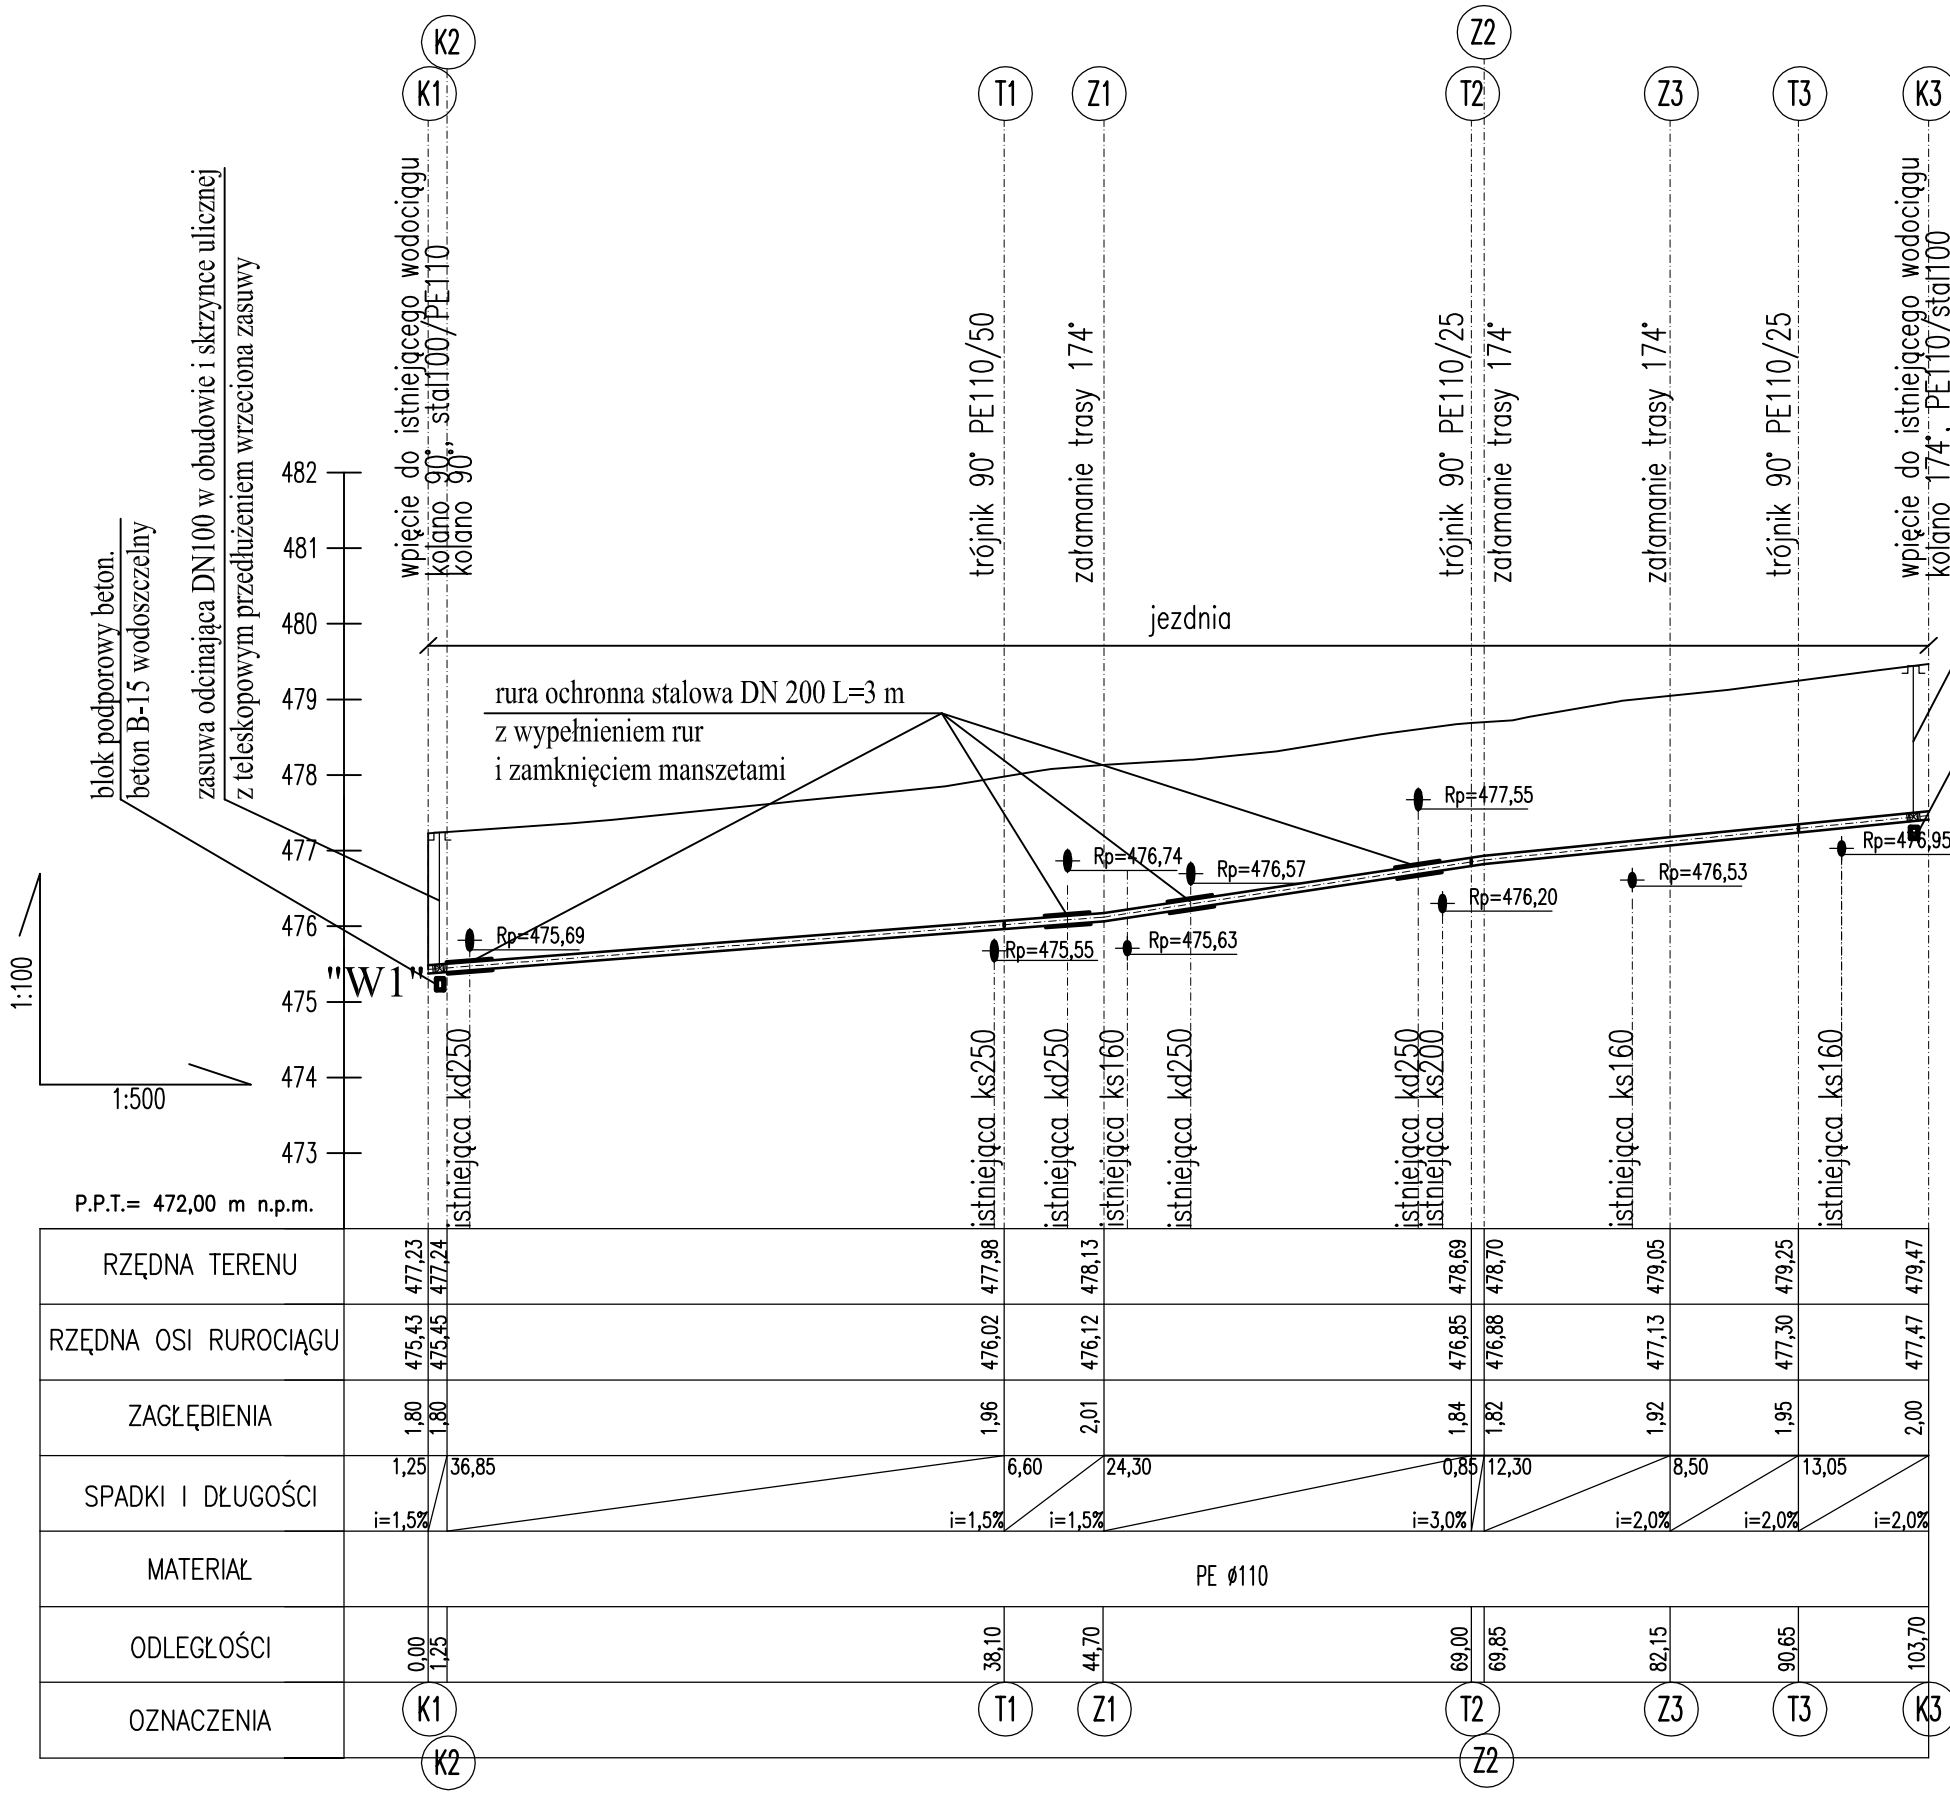

P.P.T.= 472,00 m n.p.m.

| | | |